

## Leaf Aptus-II Benutzerhandbuch





## Leaf Aptus-II Benutzerhandbuch



#### Copyright

Copyright © 2009 Leaf Imaging Ltd. Alle Rechte vorbehalten

Das vollständige oder teilweise Kopieren, Vertreiben, Veröffentlichen, Neufassen oder Integrieren dieses

Dokuments ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Leaf Imaging Ltd. untersagt. Im Falle einer Erlaubnis für das Kopieren, Vertreiben, Veröffentlichen, Neufassen oder Integrieren dieses Dokuments dürfen keine

Änderungen oder Streichungen in der Autorenzuschreibung, in der Markenlegende oder im Copyright-Hinweis

Diese Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Leaf Imaging Ltd. weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert, veröffentlicht, für kommerzielle Zwecke genutzt oder auf irgendeine Weise, sei es elektronisch oder mechanisch, kopiert, aufgezeichnet oder anderweitig übertragen werden.

Dieses Dokument ist außerdem im PDF-Format (Portable Document Format) von Adobe Systems, Inc. erhältlich. Sie können das Dokument von der PDF-Datei aus für den internen Gebrauch reproduzieren. Von der PDF-Datei erstellte Kopien müssen in ihrer Gesamtheit reproduziert werden.

#### Marken

Der Leaf-Schriftzug, das Leaf-Logo und die Bezeichnungen der Produkte und Serviceleistungen von Leaf in diesem Dokument sind Marken von Leaf Imaging Ltd.

Adobe, Acrobat, Adobe Illustrator, Distiller, Photoshop, PostScript und PageMaker sind Marken von Adobe Systems Incorporated.

Apple, iMac, Power Macintosh, AppleShare, AppleTalk, TrueType, ImageWriter und LaserWriter sind eingetragene Marken von Apple Computer Inc. Macintosh ist eine Marke von Apple Computer Inc. bzw. eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple Computer Inc.

#### Einhaltung der FCC-Regeln

Die in diesem Handbuch beschriebenen Geräte von Leaf Imaging Ltd erfüllen die Auflagen von Teil 15 der FCC-Vorschriften (Funkfrequenzstörung) für Computergeräte der Klasse A. Der Betrieb dieser Geräte in einem Wohngebiet kann zu unzulässigen Störungen des Radio- und Fernsehempfangs führen. In einem solchen Fall ist der Betreiber verpflichtet, die zur Behebung dieser Störungen notwendigen Maßnahmen vorzunehmen.

#### Haftungsbeschränkung

Das Produkt, die Software oder die Serviceleistungen werden "wie besehen" und "ohne Garantie auf Fehlerfreiheit" geliefert. Sofern in Ihrem Vertrag nichts anderes angegeben ist, lehnt Leaf Imaging Ltd. ausdrücklich jegliche Gewährleistung jedweder Art, ob ausdrücklich oder stillschweigend, ab, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die stillschweigend zugesicherte Gewährleistung der Eignung für den normalen Gebrauch oder für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Gesetzen und Vorschriften.

Sie verstehen und sind damit einverstanden, dass Leaf Imaging Ltd. nicht haftbar für alle direkten, indirekten, zufälligen und besonderen Schäden, für Folgeschäden oder Bußzahlungen sein wird; eingeschlossen, aber nicht darauf beschränkt, sind Schäden aufgrund Gewinn-, Goodwill, Nutzungs- und Datenverlust oder andere nicht greifbare Schäden (selbst wenn Leaf Imaging Ltd. von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde), die sich ergeben aus: (i) der Nutzung oder Nichtnutzbarkeit des Produkts oder der Software; (ii) den Beschaffungskosten für Ersatzgüter oder Ersatzdienstleistungen, die sich aus dem Erwerb jeglicher Produkte, Güter, Daten, Software, Informationen oder Dienstleistungen ergeben; (iii) nicht autorisiertem Zugriff auf oder nicht autorisierter Änderung Ihrer Produkte, Software oder Daten; (iv) Verlautbarungen oder Verhalten einer dritten Partei; (v) jeder anderen das Produkt, die Software oder die Dienste betreffende Angelegenheit.

## Inhalt

1	Einführung	1
	Übersicht	
	Grundlegende Schritte	4
2	Einschalten von Kamerarückteil und Kamera	5
	Verwenden von Leaf Aptus mit Compact Flash-Speicherkarte und Akku	6
	Verwenden des Leaf-Aptus-Kamerarückteils mit digitalem Magazin	
	Arbeiten im angeschlossenen Modus	
	Formatieren einer Compact Flash-Karte	
	Einsetzen einer Compact Flash-Karte Entnehmen einer Compact Flash-Karte	
3	Aufnahmevorbereitung	17
2		
	Einstellen von Datum und Uhrzeit	
	Anzeigen und Definieren einer vordefinierten Kameraeinstellung	
	Erstellen von Ordnern	20
	Auswählen eines Ordners für Ihre Aufnahme  Zuweisen eines Basisnamens für Aufnahmen	
	Hinzufügen von Kommentaren und Copyright-Informationen zu Aufnahmen	
4	Fotografieren	25
•	Fotografieren	
	rotografiereri	20
5	Auswerten von Aufnahmen	27
	Prüfen der Belichtung	
	Prüfen der Belichtung (Fortsetzung)	
	Prüfen der Belichtung (Fortsetzung)	
	Prüfen der Belichtung (Fortsetzung) Prüfen des Fokus	
	Festlegen der Graubalance	
	Prüfen der Zusammenstellung	
	Durchsuchen der Bilder	
	Markieren, Kommentieren oder Löschen einer Aufnahme	
	Anzeigen von Informationen über Aufnahmen	35
6	Bearbeiten von Bildern	37
	Wechsel von der Ansicht Aufnahme zur Ansicht Bearbeiten	38
	Auswählen einer Ansicht für die Bilder	39
	Durchsuchen der Bilder	
	Anzeigen von Informationen und EXIF-Daten	
	Auswählen mehrerer Bilder	
	Markieren, Kommentieren oder Löschen von Bildern	
	Auswählen von Ordnern	
	Verschieben von Bildern	
	Wechsel in die Ansicht Aufnahme	

Anpassen des Berührungsbildschirms	47
Ausrichten des Berührungsbildschirms	48
Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung	49
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung	
Anpassen der Einstellungen für Aufnahmen	51
Löschen der Indikatoren und Informationen bei jeder Aufnahme	52
Anzeigen einer Vollbildansicht für jede Aufnahme	53
Anzeigen und Ausblenden der Beschnittmaske	54
Formatieren des Speichermediums	58
Konfigurieren der Benutzertaste	59
Konfigurieren der Benutzertaste für die Aufnahme	60
<i>"</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Ausrichten des Berührungsbildschirms Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung Einschalten der Hintergrundbeleuchtung  Anpassen der Einstellungen für Aufnahmen  Löschen der Indikatoren und Informationen bei jeder Aufnahme.  Anzeigen einer Vollbildansicht für jede Aufnahme.  Anzeigen und Ausblenden der Beschnittmaske  Anpassen der Transparenz der Beschnittmaske  Anpassen der Transparenz des Histogramms und der Informationsleiste.  Drehen von Histogramm und Informationen  Formatieren des Speichermediums

## Einführung

Übersicht	. 2
Grundlegende Schritte	. 4

2 Kapitel 1 – Einführung

### Übersicht

Das digitale Aptus-Kamerarückteil von Leaf™ ist das weltweit erste Kamerarückteil mit einem integrierten großen (6 x 7 cm) LCD-Display und einer innovativen grafischen Benutzeroberfläche. Ein integrierter Akku und eine CF-Speicherkarte (Compact Flash) sorgen für ein problemloses Fotografieren. Neue Hardware bietet aufeinander folgende, ununterbrochene Aufnahmen und eine höhere Aufnahmegeschwindigkeit. Diese Aufnahmefunktionen bieten Profis zusammen mit den großen Speicheroptionen die Flexibilität, Aufnahmesituationen mit höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Ein neues Raw-HDR-Format mit verlustfreier Komprimierung zum Verringern der Dateigröße und eine komplett neue Leaf -Capture-Anwendung verbessern den Arbeitsablauf und das Teamwork am Set und im Studio.

In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie das Kamerarückteil für den ersten Einsatz einstellen sowie eine Aufnahme machen, auswerten und bearbeiten.

Die folgende Abbildung zeigt den Leaf- Aptus-Startbildschirm und die Menüschaltflächen:



Übersicht 3

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Leaf- Aptus-Steuerelemente und des Stifts:



Kapitel 1 – Einführung

## **Grundlegende Schritte**

Führen Sie diese Schritte aus, um Ihre Bilder aufzunehmen und zu bearbeiten:



Aufnahmevorbereitung.

Schalten Sie die Kamera und das Kamerarückteil ein, und führen Sie einige grundlegende Schritte aus, bevor Sie die erste Aufnahme machen.



Anzeigen der Kameraeinstellungen. Zeigen Sie die vordefinierten Kameraeinstellungen an, wählen Sie eine andere Einstellung, oder nehmen Sie Änderungen an bestimmten Kameraeinstellungen





Fotografieren. Machen Sie Ihre Aufnahme.



Auswerten der Aufnahme.

Prüfen Sie die Belichtung, den Fokus und die Zusammenstellung der Aufnahme, und legen Sie die Graubalance für zukünftige Aufnahmen fest.





Bearbeiten der Bilder.

Organisieren Sie Ihre Bilder mit den Leaf-Aptus-Bearbeitungswerkzeugen.

## Einschalten von Kamerarückteil und Kamera

und Akku	. 6
Verwenden des Leaf-Aptus-Kamerarückteils mit digitalem Magazin	8
Arbeiten im angeschlossenen Modus	8
Formatieren einer Compact Flash-Karte	9
Einsetzen einer Compact Flash-Karte	14
Entnehmen einer Compact Flash-Karte	15

Das zum Einschalten von Kamerarückteil und Kamera auszuführende Verfahren hängt davon ab, ob Sie eine Compact Flash-Speicherkarte und einen Akku oder ein Digitalmagazin verwenden oder im angeschlossenen Modus arbeiten. In diesem Kapitel werden die einzelnen Verfahren separat beschrieben.

## Verwenden von Leaf Aptus mit Compact Flash-Speicherkarte und Akku

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Weitere Informationen finden Sie im Installation Guide (Installationshandbuch).
- 2. Bevor Sie eine Compact Flash-Speicherkarte erstmalig in ein digitales Leaf-Aptus-Kamerarückteil einsetzen, sollten Sie die Karte formatieren. Ausführliche Informationen zum Formatieren der Compact Flash-Karte finden Sie unter *Formatieren einer Compact Flash-Karte* auf Seite 9.
- 3. Setzen Sie die Compact Flash-Speicherkarte ein. Weitere Informationen finden Sie unter *Einsetzen einer Compact Flash-Karte* auf Seite 14.
- 4. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Kamerarückteils, und halten Sie diesen gedrückt, bis das orange Licht aufleuchtet, und lassen Sie dann den Schalter los. Wenn die Kamera aufnahmebereit ist, leuchtet das Licht grün, und es erklingt ein Bereitschaftssignalton.



5. Überprüfen Sie, dass die Meldung **Aufnahmebereit** auf dem Berührungsbildschirm angezeigt wird.

Die Meldung **Aufnahmebereit** wird wie folgt auf dem Startbildschirm angezeigt:



Wenn Sie die Kamera ausschalten möchten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter und halten diesen gedrückt, bis das Licht orange leuchtet. Wenn Sie eine Einstellung im Menü Setup geändert haben, speichert die Kamera die neue Einstellung und schaltet sich dann aus.

## Verwenden des Leaf-Aptus-Kamerarückteils mit digitalem Magazin

- 1. Schließen Sie das Digitalmagazin mithilfe des FireWire-Kabels an das Kamerarückteil an. Weitere Informationen finden Sie im Installation Guide (Installationshandbuch).
- 2. Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Digitalmagazin, und halten Sie diesen gedrückt, bis das grüne Licht leuchtet.



3. Überprüfen Sie, dass die Meldung **Aufnahmebereit** auf dem Berührungsbildschirm angezeigt wird.

Wenn Sie die Kamera ausschalten möchten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter.

### Arbeiten im angeschlossenen Modus

- Stecken Sie das FireWire-Kabel am Kamerarückteil und am Computer ein. Weitere Informationen finden Sie im Installation Guide (Installationshandbuch). Wenn sich eine Compact Flash-Karte im Gerät befindet, wird das Compact Flash-Symbol auf dem Desktop angezeigt.
- 2. Schalten Sie die Kamera ein.

#### So schalten Sie das Kamerarückteil aus:


- Wenn Sie eine Compact Flash-Karte verwenden, klicken Sie auf dem Desktop mit der rechten Maustaste auf das Compact Flash-Symbol und wählen In den Papierkorb legen (Mac OSX) oder Auswerfen (Windows), und ziehen Sie dann das FireWire-Kabel ab.
- ➤ Wenn Sie keine Compact Flash-Karte verwenden, ziehen Sie einfach das FireWire-Kabel ab.

### Formatieren einer Compact Flash-Karte


Sie können ein Kartenlesegerät oder das digitale Leaf-Aptus-Kamerarückteil verwenden, um eine Compact Flash-Karte zu formatieren. Das Formatierungsverfahren hängt vom verwendeten Betriebssystem ab, Windows oder Macintosh OS®X. Wenn Sie das digitale Leaf-Aptus-Kamerarückteil zum Formatieren der Speicherkarte verwenden, empfiehlt sich die Verwendung eines Computers mit dem Betriebssystem Macintosh OSX. Die Formatierungsverfahren für Macintosh OSX und Windows werden in diesem Abschnitt separat beschrieben.

#### Formatieren einer Compact Flash-Karte mit Macintosh OSX

- 1. Setzen Sie die Compact Flash-Karte in ein Kartenlesegerät oder in das digitale Leaf-Aptus-Kamerarückteil ein.
- 2. Verbinden Sie das Kartenlesegerät oder das digitale Leaf-Aptus-Kamerarückteil über ein FireWire-Kabel mit dem Computer.
- 3. Doppelklicken Sie auf dem Desktop auf den Systemdatenträger.
- Wechseln Sie zu Applications>Utilities>Disk Utility
   (Anwendungen>Dienstprogramme>Festplatten-Dienstprogramm).
- 5. Wählen Sie im linken Bereich des Dialogfelds **Disk Utility (Festplatten- Dienstprogramm)**.
- 6. Wählen Sie die Registerkarte Erase (Löschen).

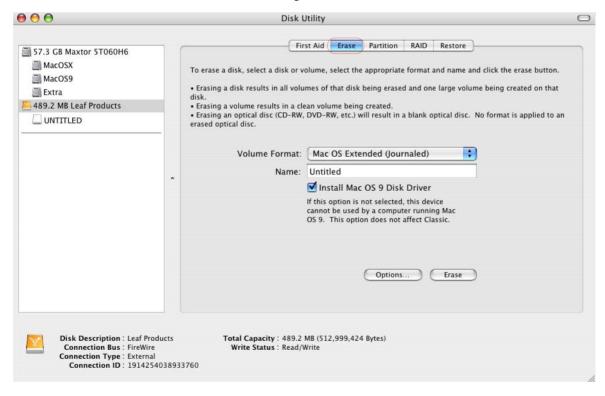

- 7. Wählen Sie im Feld **Volume-Format** die Option MS-DOS File System (MS-DOS-Dateisystem).
- 8. Geben Sie in das Feld Name LEAF-CF ein.
- 9. Klicken Sie auf Erase (Löschen).

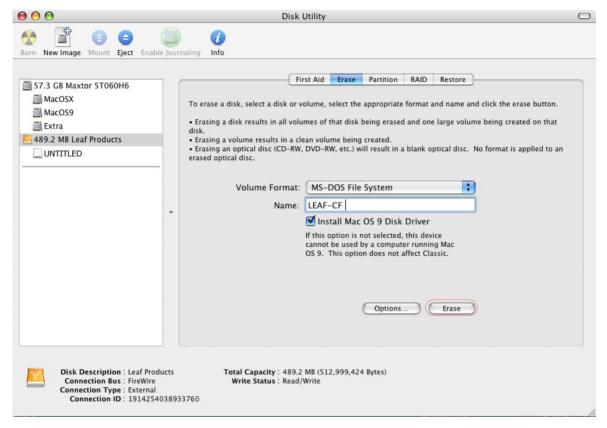


10. Klicken Sie in der sich öffnenden Bestätigungsmeldung auf **Erase** (**Löschen**).



Die Formatierung ist abgeschlossen, wenn die Statusanzeige ausgeblendet wird und das Feld Volume-Format die Option Mac OS Extended (journaled) und das Feld Name die Option Ohne Titel anzeigt.

- 11. Wechseln Sie zum Desktop, und wählen Sie dort das LEAF-CF-Volume.
- 12. Wählen Sie Datei>Informationen.


13. Stellen Sie im Fenster "Leaf-CF Info" sicher, dass als **Format** Macintosh PC Exchange (MS-DOS) angezeigt wird.

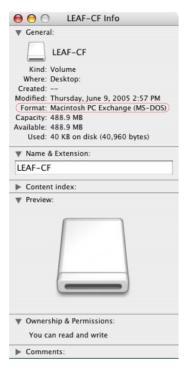


- 14. Schließen Sie das Festplatten-Dienstprogramm.
- 15. Ziehen Sie das LEAF-CF-Volume auf den Papierkorb.

#### Formatieren einer Compact Flash-Karte unter Windows

- 1. Setzen Sie die Compact Flash-Speicherkarte in ein Kartenlesegerät ein.
- Verbinden Sie das Kartenlesegerät oder das digitale Leaf-ptus-Kamerarückteil über ein FireWire-Kabel mit dem Computer.
- 3. Klicken Sie auf dem Desktop auf My Computer (Arbeitsplatz).
- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den auswechselbaren Datenträger, und wählen Sie im Menü die Option **Format** (**Formatieren**).

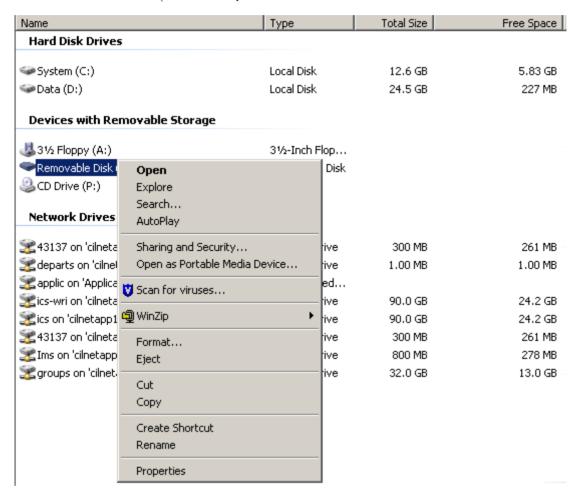

- 5. Wählen Sie im Dialogfeld Format (Formatieren) im Feld **FileSystem** (**Dateisystem**) die Option **FAT 32**.
- 6. Geben Sie in das Feld **Volume label** (**Volumebezeichnung**) den Text LEAF-CF ein.
- 7. Ignorieren Sie den Bereich Format options (Formatierungsoptionen), und klicken Sie auf Start.

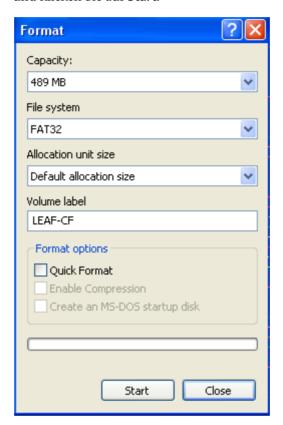

- 8. Wenn die Formatierung abgeschlossen ist, wechseln Sie zum Desktop und klicken auf **My Computer** (**Arbeitsplatz**).
- 9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den auswechselbaren Datenträger, und wählen Sie im Menü die Option **Eject (Auswerfen)**.

## Einsetzen einer Compact Flash-Karte


1. Öffnen Sie die Compact Flash-Klappe.

Klappe öffnen



## Entnehmen einer Compact Flash-Karte

1. Öffnen Sie die Compact Flash-Klappe, und drücken Sie die Auswurftaste.

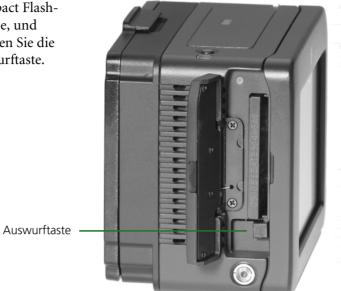

## Aufnahmevorbereitung

Einstellen von Datum und Uhrzeit	18
Anzeigen und Definieren einer vordefinierten Kameraeinstellung	19
Erstellen von Ordnern	20
Auswählen eines Ordners für Ihre Aufnahme	21
Zuweisen eines Basisnamens für Aufnahmen	22
Hinzufügen von Kommentaren und Copyright-Informationen zu Aufnahmen	23


### Einstellen von Datum und Uhrzeit



 Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und tippen Sie dann auf Datum and Uhrzeit.



2. Tippen Sie die Werte für Datum und Uhrzeit mithilfe des virtuellen Tastenfelds ein, und tippen Sie dann auf **OK**.

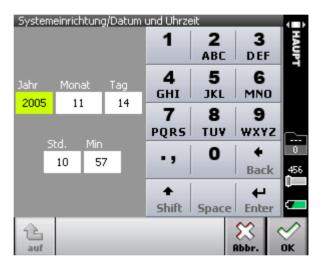



**Hinweis:** Datum und Uhrzeit müssen nur ein Mal eingestellt werden. Setzen Sie das Datum und die Uhrzeit entsprechend zurück, wenn sich die Zeitzone ändert, in der Sie arbeiten.

Wenn Sie jetzt eine Aufnahme machen möchten, wechseln Sie zum Abschnitt *Fotografieren* auf Seite 26.

Wenn Sie die Kameraeinstellungen anzeigen und anpassen möchten, fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

## Anzeigen und Definieren einer vordefinierten Kameraeinstellung





1. Führen Sie einen Bildlauf durch, indem Sie auf die nach oben oder unten zeigenden Pfeile tippen, um die aktuellen Einstellungen anzuzeigen.



2. Ändern Sie die Kameraeinstellung oder eine einzelne Einstellung bei Bedarf. Die hier angegebenen Kameraeinstellungen werden auf alle zukünftigen Aufnahmen angewendet.

#### So ändern Sie eine Kameraeinstellung:

➤ Tippen Sie auf die relevante Einstellung, und wählen Sie in dem sich öffnenden Menü eine Option aus.



Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Leaf Capture User Guide (Leaf-Capture-Benutzerhandbuch).

### Erstellen von Ordnern



Setup

Ihre Aufnahmen werden automatisch auf dem mit der Kamera verbundenen Speichermedium gespeichert: Digitalmagazin (Leaf DM) oder Compact Flash (CF). Sie können zum Speichern Ihrer Aufnahmen Ordner erstellen, um die Organisation zu verbessern.



2. Tippen Sie auf **ab** "/Speichermedium (Nach unten).



- 3. Tippen Sie auf **neu.**
- 4. Tippen Sie den Namen für den Ordner mithilfe des virtuellen Tastenfelds ein, und tippen Sie dann auf **OK**.


Wenn Sie ein Unterverzeichnis erstellen möchten, tippen Sie auf den neuen Ordner, tippen auf **open** (Öffnen) und dann auf **neu**.



### Auswählen eines Ordners für Ihre Aufnahme



➤ Tippen Sie auf einen Ordner und dann auf wähl. (Auswählen).

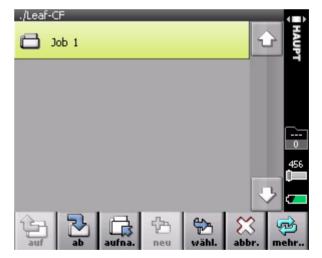

### Zuweisen eines Basisnamens für Aufnahmen







Setup

Leaf Aptus wendet diesen Namen auf alle zukünftigen Aufnahmen an, wobei jeder Aufnahme eine Folgenummer hinzugefügt wird, bis Sie einen neuen Basisnamen angeben.

1. Tippen Sie auf **Dateiname**.



2. Tippen Sie einen Basisnamen für die Aufnahme mithilfe des virtuellen Tastenfelds ein, und tippen Sie dann auf **OK**.



### Hinzufügen von Kommentaren und Copyright-Informationen zu Aufnahmen



Bildlauf nach unten durch, und tippen Sie dann auf Anmerkungen.



2. Tippen Sie entweder in den Bereich **Beschreibung** oder Copyright-Hinweis.



3. Tippen Sie die gewünschten Informationen mithilfe des virtuellen Tastenfelds ein, und tippen Sie dann auf OK.



4

## Fotografieren

+	20
Fotografieren	/r
otograncici	 

## Fotografieren









> Fotografieren.





**Hinweis:** Sie können den Bildschirm "sperren", um die ungewollte Aktivierung von Bildschirmaktionen zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter *Anpassen des Berührungsbildschirms* auf Seite 47.

# Auswerten von Aufnahmen

Prüfen der Belichtung	. 28
Prüfen des Fokus	. 32
Festlegen der Graubalance	. 33
Prüfen der Zusammenstellung	. 34
Durchsuchen der Bilder	. 34
Markieren, Kommentieren oder Löschen einer Aufnahme	. 35
Anzeigen von Informationen über Aufnahmen	. 35

### Prüfen der Belichtung









Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch, um die Belichtung der Aufnahme zu prüfen:

- Auf dem Berührungsbildschirm:
  - ☐ Tippen Sie auf die Schaltfläche histogramm, um die Belichtungsdaten im Histogramm zu untersuchen.
  - ☐ Tippen Sie auf das Histogramm, und verwenden Sie dann das Auswahlwerkzeug, um die Belichtungsdaten für einen bestimmten Punkt im Bild anzuzeigen.
  - ☐ Tippen Sie auf die Schaltfläche über, um die überund unterbelichteten Bereiche des Bildes anzuzeigen.
- Drücken Sie auf die Benutzertaste, um das Histogramm, die Belichtungshinweise und die Aufnahmeinformationen anzuzeigen.
   Weitere Informationen zum Festlegen der anzuzeigenden Parameter finden Sie unter Anpassen der Einstellungen für Aufnahmen auf Seite 51.



Hinweis: Tippen Sie zweimal auf das Bild, um Ihre Aufnahme in maximaler Größe anzuzeigen.

### Prüfen der Belichtung (Fortsetzung)









#### Verwenden des Histogramm- und Auswahlwerkzeugs

1. Tippen Sie auf **histog**.



- Prüfen Sie das Histogramm, um sicher zu stellen, dass die meisten Belichtungsdaten innerhalb der Belichtungsgrenzen liegen. Belichtungsdaten, die sich innerhalb der Grenzen befinden, werden weiß dargestellt. Über- und unterbelichtete Daten werden grau dargestellt.
- 3. Tippen Sie auf und dann auf einen Punkt im Bild. Der von Ihnen ausgewählte Punkt wird durch einen magentafarbenen Kreis markiert. Eine magentafarbene Linie zeigt auf dem Histogramm die diesem Punkt zugehörigen Belichtungsdaten an.

Tippen Sie auf , um das Histogramm zu vergrößern.

Der Belichtungsmesser, +0.4, zeigt die Gesamtbelichtung in Blendenstufen an.





**Hinweis:** Damit der Punkt auf dem Bild nicht länger ausgewählt ist, tippen Sie auf dem Histogramm auf und dann außerhalb des Bildbereichs.

## Prüfen der Belichtung (Fortsetzung)









## Verwenden der Hinweise für Überbelichtung und Unterbelichtung

1. Tippen Sie auf **über.** 

Eine blinkende Maske deckt die über- und unterbelichteten Bereiche des Bildes ab.







**Hinweis:** Sie können konfigurieren, welche Belichtungsbereiche angezeigt werden: überbelichtete oder unterbelichtete. Weitere Informationen finden Sie unter *Anpassen der Einstellungen für eine Aufnahme*, Seite 51.

## Prüfen der Belichtung (Fortsetzung)









#### Drücken der Benutzertaste, um das Histogramm und Informationen zur Aufnahme anzuzeigen

Drücken Sie die Benutzertaste.



Das Histogramm wird mit den Indikatoren für Über- und Unterbelichtung angezeigt.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Einblendungen auszublenden.





**Hinweis:** Sie können die Benutzertaste anpassen, um eine andere Kombination von Histogramm, Belichtungshinweisen und Informationen anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter *Konfigurieren der Benutzertaste für die Aufnahme* auf Seite 60.

#### Prüfen des Fokus









1. Tippen Sie auf **zoom.** 



- 2. Tippen Sie auf einen gewünschten Punkt im Bild, um den Bildbereich auf 100% (1:1) zu vergrößern.
- 3. Wenn Sie die
  Anzeige
  vergrößern oder
  verkleinern
  möchten, tippen
  Sie entweder auf
  ein (Vergrößern)
  oder aus
  (Verkleinern) und

dann auf das Bild.



Jedes Tippen auf das Bild verändert die Vergrößerung um einen festen Prozentwert.

4. Tippen Sie auf die Pfeile, um das Bild zu schwenken.



5. Tippen Sie auf **anpa.** (Anpassen), um wieder das gesamte Bild anzuzeigen.

#### Festlegen der Graubalance









#### So legen Sie die Graubalance für alle zukünftigen Aufnahmen fest:

- 1. Fotografieren Sie den Gegenstand mit einer grauen Karte, oder stellen Sie sicher, dass sich in der Szene ein neutraler grauer Bereich befindet.
- 2. Tippen Sie auf **grau**.



 Tippen Sie auf die graue Karte oder auf einen grauen Bereich im Bild.



4. Tippen Sie auf **OK**, um die neue Einstellung für die Graubalance zu verwenden oder auf **abbr.** (Abbrechen).



**Hinweis:** Wenn die graue Karte in der Vollbildanzeige nicht groß genug ist, verwenden Sie das Zoom-Werkzeug, um das Bild vor dem Festlegen der Graubalance zu vergrößern.

## Prüfen der Zusammenstellung







Betrachten Sie den Bildbereich, der innerhalb des roten Rahmens liegt.

Beschnittmaske





**Hinweis:** Damit auf dem Bild eine Beschnittmaske angezeigt wird, müssen Sie in den Kameraeinstellungen ein Format für die Aufnahme auswählen. Wenn Sie ein Format auswählen, aber die Beschnittmaske nicht anzeigen möchten, können Sie diese auch ausblenden. Weitere Informationen finden Sie unter *Anpassen der Einstellungen für Aufnahmen* auf Seite 51.

#### Durchsuchen der Bilder







Setup

Führen Sie eine der folgenden Handlungen aus:

 a. Tippen Sie auf mehr.



b. Tippen Sie auf die Schaltflächen zurück und weiter.




 Blättern Sie mit der Benutzertaste rückwärts oder vorwärts.

#### Markieren, Kommentieren oder Löschen einer Aufnahme



1. Tippen Sie einmal so lange auf das Bild, bis die Schaltflächen mark. (Markieren). anm. (Kommentieren) und lösch (Löschen)

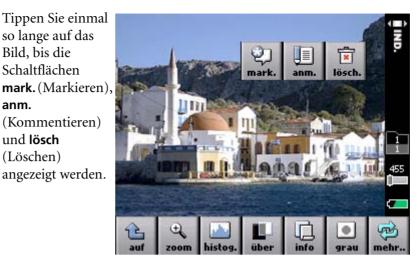

2. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche.

#### Anzeigen von Informationen über Aufnahmen



> Tippen Sie auf info (Informationen).

> Die Bildinformationen und EXIF-Daten werden auf dem Bild angezeigt.





6

## Bearbeiten von Bildern

Wechsel von der Ansicht Aufnahme zur Ansicht Bearbeiten	.38
Auswählen einer Ansicht für die Bilder	.39
Durchsuchen der Bilder	.39
Auswählen mehrerer Bilder	.41
Markieren, Kommentieren oder Löschen von Bildern	.41
Auswählen von Ordnern	.43
Verschieben von Bildern	.44
Wechsel in die Ansicht Aufnahme	.45

#### Wechsel von der Ansicht Aufnahme zur Ansicht Bearbeiten









 Tippen Sie in der Ansicht Aufnahme auf bearb.
 (Bearbeiten).



Verwendung der Ansicht Bearbeiten:

- Anzeigen der Bilder in verschiedenen Ansichtsmodi.
- Durchsuchen der Bilder zum Markieren, Kommentieren und Löschen einzelner oder mehrerer Bilder.
- Verschieben von Bildern aus einem Ordner in einen anderen.

#### Auswählen einer Ansicht für die Bilder



- 1. Tippen Sie auf **mehr**.
- 2. Tippen Sie auf ansich (Ansicht), und wählen Sie dann eine Ansicht aus.



#### Durchsuchen der Bilder



Führen Sie eine der folgenden Handlungen aus:

 Tippen Sie auf zurück und weiter, oder verwenden Sie die Bildlaufleiste.



 Blättern Sie mit der Benutzertaste rückwärts oder vorwärts. Beim Wechsel von einem Bild zum nächsten wird das Bild automatisch ausgewählt.

## Anzeigen von Informationen und EXIF-Daten



- Tippen Sie auf mehr, und tippen Sie dann auf ein Bild.
- 2. Tippen Sie auf ansich (Ansicht), und wählen Sie dann eine Einzelansicht aus.





3. Neben dem Bild werden die mit dem Bild gespeicherten Informationen und EXIF-Daten angezeigt.




Auswählen mehrerer Bilder 41

#### Auswählen mehrerer Bilder



1. Tippen Sie auf ein Bild, und verharren Sie in dieser Position, bis die Schaltfläche Multi (Mehrere) auf dem Bild angezeigt wird.

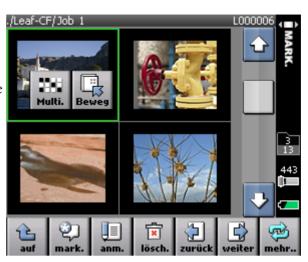

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Multi** (Mehrere) und anschließend auf die auszuwählenden Bilder.

#### Markieren, Kommentieren oder Löschen von Bildern



➤ Tippen Sie auf das Bild und dann auf mark. (Markieren), anm. (Kommentieren) oder lösch (Löschen).





**Hinweis:** Wenn Sie mehrere Bilder auswählen, wird die Aktion auf alle ausgewählten Bilder angewendet.

## Sortieren von Bildern



1. Tippen Sie auf **mehr.** 



2. Tippen Sie auf sort. (Sortieren), und wählen Sie dann einen Sortierparameter aus den Optionen aus (alphabetisch, Zeit oder Markierung).




Auswählen von Ordnern 43


#### Auswählen von Ordnern



1. Tippen Sie auf **mehr.** 

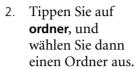



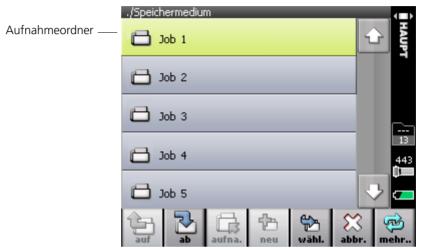

3. Tippen Sie auf wähl. (Auswählen).



Hinweis: Der Aufnahmeordner befindet sich immer am Anfang der Ordnerliste.

#### Verschieben von Bildern



1. Tippen Sie auf ein Bild, und verharren Sie in dieser Position, bis die Schaltfläche Beweg

(Verschieben)auf dem Bildschirm angezeigt wird.



- 2. Tippen Sie auf **Beweg** (Verschieben).
- 3. Tippen Sie auf den "/Speichermedium gewünschten Ordner. Leaf-CF



4. Tippen Sie auf **wähl.** (Auswählen).

#### Wechsel in die Ansicht Aufnahme



Setup

Tippen Sie auf ein
Bild und dann auf
aufn.
(Aufnehmen), um
ein bestimmtes
Bild in der Ansicht
Aufnahme zu
öffnen, oder tippen
Sie zweimal auf das
Bild.




7

# Anpassen des Berührungsbildschirms

Ausrichten des Berührungsbildschirms	48
Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung	49
Einschalten der Hintergrundbeleuchtung	50

## Ausrichten des Berührungsbildschirms



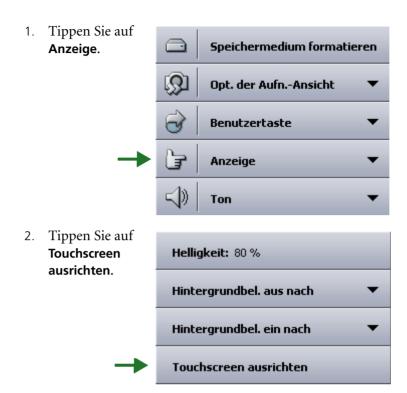

3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.

## Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung



1. Tippen Sie auf Anzeige.

Speichermedium formatieren

Opt. der Aufn.-Ansicht

Benutzertaste

Anzeige

Ton

Tippen Sie auf Hintergrundbel. aus nach.

Hintergrundbel. aus nach

Hintergrundbel. ein nach

Touchscreen ausrichten

3. Tippen Sie auf eine Stromquelle.

Akku: 30 5ek

Externe Stromzufuhr: 30 5ek

4. Tippen Sie auf die gewünschte Zeit.

10 5ek

10 5ek

1 Min

2 Min

## Einschalten der Hintergrundbeleuchtung



1. Tippen Sie auf
Anzeige.

Speichermedium formatieren

Opt. der Aufn.-Ansicht

Benutzertaste

Anzeige

Anzeige

Ton

Tippen Sie auf
Hintergrundbel. ein nach.

Hintergrundbel. aus nach

Touchscreen ausrichten

3. Wählen Sie die gewünschte Option.



8

## Anpassen der Einstellungen für Aufnahmen

Löschen der Indikatoren und Informationen bei jeder Aufnahme	. 52
Anzeigen einer Vollbildansicht für jede Aufnahme	. 53
Anzeigen und Ausblenden der Beschnittmaske	. 54
Anpassen der Transparenz der Beschnittmaske	. 55
Anpassen der Transparenz des Histogramms und der Informationsleiste	56
Drehen von Histogramm und Informationen	. 57

## Löschen der Indikatoren und Informationen bei jeder Aufnahme




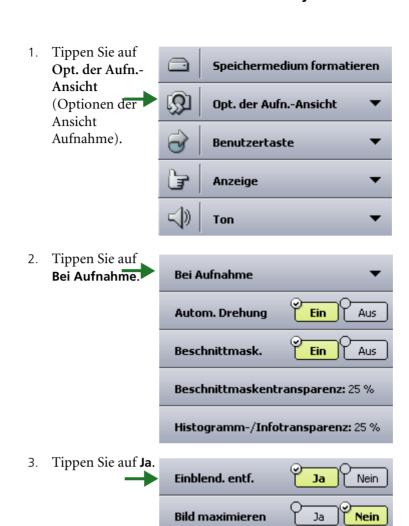


Bild maximieren

#### Anzeigen einer Vollbildansicht für jede Aufnahme




So blenden Sie die Menüschaltflächen für eine Vollbildanzeige der Aufnahmen aus:

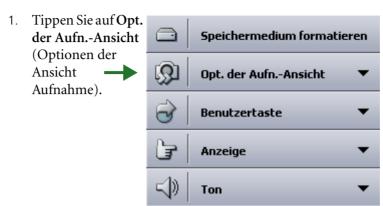





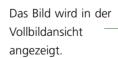

Wenn Sie die Menüschaltflächen anzeigen möchten, tippen Sie auf das Bild.



## Anzeigen und Ausblenden der Beschnittmaske



2. Wenn Sie eine
Beschnittmaske
anzeigen
möchten, tippen
Sie auf Ein. Wenn
Sie eine
Beschnittmaske
ausblenden
möchten, tippen
Sie auf Aus.



## Anpassen der Transparenz der Beschnittmaske



1. Tippen Sie auf
Opt. der Aufn.Ansicht
(Optionen der
Ansicht
Aufnahme).

Speichermedium formatieren

Opt. der Aufn.-Ansicht

Benutzertaste

Anzeige

Ton

2. Tippen Sie auf Beschnittmaskent ransparenz.



3. Tippen Sie auf die gewünschte Intensität, wobei 0% undurchsichtig und 100% vollständig transparent angibt.



# Anpassen der Transparenz des Histogramms und der Informationsleiste





2. Tippen Sie auf Histogramm-/ Infotransparenz.




3. Tippen Sie auf die gewünschte Intensität, wobei 0% undurchsichtig und 100% vollständig transparent angibt.



## Drehen von Histogramm und Informationen



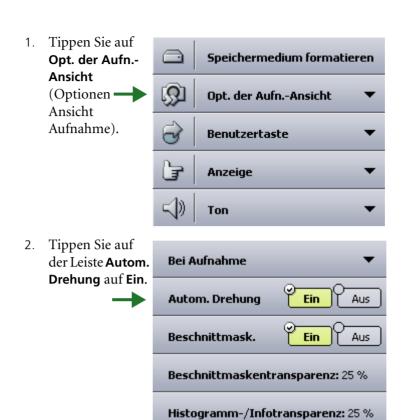

## Formatieren des Speichermediums



1. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und tippen Sie dann auf Speichermedium formatieren.



2. Tippen Sie auf das zu formatierende Speichermedium, und tippen Sie dann auf wähl.



9


## Konfigurieren der Benutzertaste

Konfigurieren der Benutzertaste für die Aufnahme	60	)
Konfigurieren eines langen Drückvorgangs für die Benutzert.	aste 62	)

#### Konfigurieren der Benutzertaste für die Aufnahme



So konfigurieren Sie die Benutzertaste zum Anzeigen von Indikatoren oder zum Markieren von Bildern in der Ansicht Aufnahme:

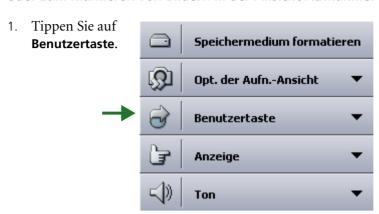

- 2. Tippen
  Sie auf
  Aufnahmeansicht.

  Bearbeitungsansicht

  Langes Drücken: Touchscree../entsperren
- 3. Wählen Sie Indikatoren oder Markierung.
  Wenn Sie die Option Markierung auswählen, fahren Sie nicht mit Schritt 4 fort.
- 4. Tippen Sie auf
  Aktionseinstellungen, und wählen
  Sie die
  gewünschten
  Indikatoren.



Indikatoren

Aktionseinstellungen

Markierung

## Konfigurieren der Benutzertaste für die Ansicht Bearbeiten



So konfigurieren Sie die Benutzertaste zum Markieren oder Löschen von Bildern:






Aktion

Markierung


Löschen

3. Tippen Sie auf Markieren oder Löschen.

## Konfigurieren eines langen Drückvorgangs für die Benutzertaste

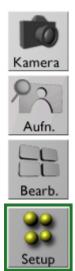

Ein längeres Drücken der Benutzertaste kann den Berührungsbildschirm entweder sperren oder entsperren bzw. die Anzeige ein- oder ausschalten.

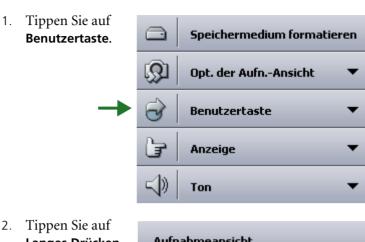

Tippen Sie auf Langes Drücken.
 Bearbeitungsansicht
 Langes Drücken: Touchscree../entsperren
 Wählen Sie die gewünschte Option.
 Bildschirm aus/ein
 Touchscreen sperren/entsperren

leaf our science your art